



1Zpresso K-Ultra

Manuel kaffekværn

Brugsanvisning

Udvidet visning



1. Rillet tommelfingermøtrik

2. Øvre lejedæksel

3. Øvre leje

4. Skridsikkert silikonelæder

Illustrationen er kun til reference.

Den faktiske farve kan variere.

5. Central aksel

6. Forår

7. Modelmodtager

8. Krankhåndtag

9. Sammenklappeligt håndtag

Skub op for at folde.

10. Justeringsring

11. Krop

12. Burringenhed

13. Nedre lejedæksel

14. Burr

15. Kagepulverkapacitet: 35 - 40 g

(afhængigt af bønnetypen)

Vask eller iblødsæt ikke dette produkt for rengøring!

Brugervejledning



1. Drejemarkør
2. Justeringsring

1. Drej justeringsringen for at indstille din foretrukne kværngrad. **Viseren på drejeknappen** angiver indstillingen – højere tal svarer til grovere kværngrad. Undgå at overspænde drejeknappen for at forhindre, at kværnen sætter sig fast.
2. Skiven har 100 klik pr. fuld omdrejning og kan gå over én omdrejning, hvor hvert klik flytter skæret med 0,02 mm (20 mikron).
3. Efter genmontering af kværnen, kalibreres justeringshjulet i henhold til vejledningen nedenfor.
4. Se *vejledningen til kværningsindstilling* for anbefalede indstillinger baseret på forskellige brygningsmetoder.
5. Hæld bønnerne i tragtens og drej håndtaget med uret for at male.

Demontering



Drej justeringsringen med uret for at få en grovere kværningsindstillingerne, når kværnene åbner sig.



Løsn den riflede vingemøtrik ved at dreje den mod uret, mens du trykker på kværnen. Fjern derefter det øvre lejehus og det øvre leje fra toppen.



Fjern akslen, den indvendige kværn, det nederste lejedæksel og forår.



Afmonter borrhingsenheden og hele justeringsenheden dreje den med uret.

Rengør alle dele med en børste og en luftblæser.

Forsamling



Drej hele justeringshjulet mod uret til sin strammeste position.

Drej justeringshjulringen med uret for at indstille en grovere maleindstilling.



Drej borrhingsenheden mod uret til den strammeste position position.



Sæt fjederen i efterfulgt af lejedækslet (hævet kant opad) på akslen, og placer derefter akslen tilbage i kværnen.



Mens du trykker på boret, skal du genmontere det øvre leje og øvre lejedæksel (den stiplede side vender opad). Sørg for lejedækslet er placeret korrekt.



Drej den riflede vingemøtrik med uret, mens du trykker på burr, og stopper når du mærker modstand.

Indstil justeringshjulets ring til nul, og kontroller, om indikatoren flugter med #0.

Hvis den er forkert justeret, henvises til kalibreringsvejledning

Advarsel: Følgende dele må ikke adskilles eller fjernes yderligere:



1. Central aksel og indvendig/konisk kværn
2. Kværnringsenheden og den ydre kværn
3. Justeringshjulets ring

4. Lejerne fastgjort til kroppen

Kalibrering af justeringshjul

- For at kalibrere kværnen skal du justere den riflede vingemøtrik ved enten at løsne eller stramme den.
- Nulpunktet er defineret som den position, hvor håndtaget begynder at dreje med modstand, ikke den absolut strammeste position. Undgå at overspænde drejeknappen for at forhindre, at den sætter sig fast.
- Nulpunktet kan være forskudt med to eller flere klik på grund af den kraft, der påføres, når justeringshjulets ring strammes.

Instruktioner



1. Find nulpunktet: Drej justeringsringen

mod uret, indtil du mærker modstand (håndtaget

begynder at dreje med modstand), ikke den strammeste position.

Dette er nulpunktet.

2. Bekræft justering: Kværnen er kalibreret, hvis drejeknappen

Markøren justeres med #0, når justeringshjulringen er på dens nulpunkt.

3. Juster om nødvendigt: Hvis viseren på drejeskiven ikke er

#0, følg nedenstående trin for at kalibrere.

Læs følgende trin for kalibrering, hvis du ikke får #0 for nulstillingen.



Hvis drejeknappen er til højre for #0:

1. Drej **justeringsringen** med uret til en grovere indstilling, hvilket øger mellemrummet indeni.
 2. Løsn den **riflede vingemøtrik** en smule ved at dreje den mod uret, mens du trykker på kværnen fra bunden.
 3. Drej **justeringsringen mod uret** tilbage til nulstillingen og kontroller viseren på skiven.
- Gentag efter behov, indtil det er korrekt kalibreret.




Hvis drejeknappen er til venstre for #0:

1. Drej justeringsringen med uret til en grovere indstilling, hvilket øger mellemrummet indeni.
 2. Spænd den **riflede vingemøtrik** let ved at dreje den mod uret, mens du trykker på kværnen fra bunden.
 3. Drej **justeringsringen mod uret** tilbage til nulstillingen og kontroller viseren på skiven.
- Gentag efter behov, indtil det er korrekt kalibreret.

Hurtig kalibreringsmetode



1. Før akslen indsættes med den indre kværn, drej drejeknappen mod uret hele tiden måde og juster viseren mod nul.

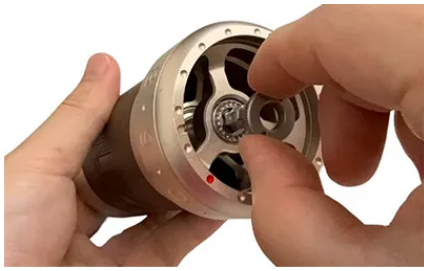

2. Placer akslen med den indre kværn, lejet, lejedæksel og den riflede vingemøtrik ind i kværnen.



3. Tryk boret nedefra, indtil grater lukker sig helt, mens stramme den riflede fingermøtrik.




4. Din kværn skulle nu være kalibreret. Hvis Hvis viseren stadig passerer nul, skal du løsne justeringshjulet en smule med uret og Gentag **trin 3** , indtil den er justeret med nul.

Foldbart håndtag

Advarsel: Håndtaget er ikke dækket af garantien, hvis nogen af delene skilles ad.

Hvordan folder man?

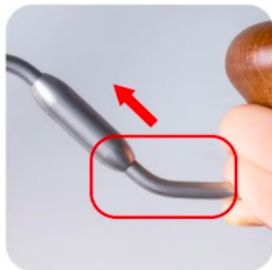


Hold håndsvinget tæt på træknappen, og skub den ind.



Drej håndtaget med uret helt ind for at folde.


Hvordan udfolde sig?

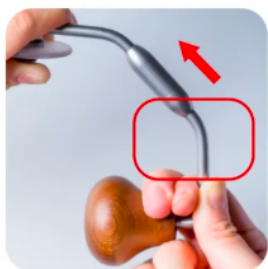

Hold håndsvingdelen tæt på træknappen og skub den ind.



Drej håndtaget mod uret hele vejen for at udfolde sig.

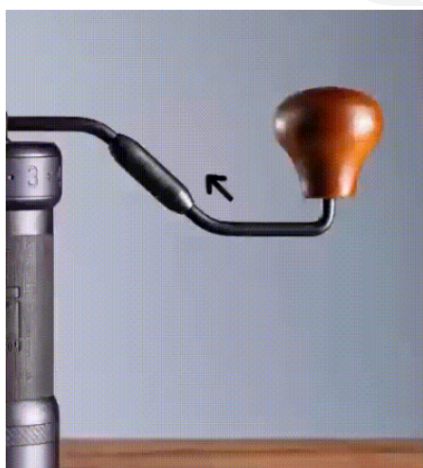

Forholdsregler

- Vask eller rengør ikke kværnen med vand.
- Opbevar kværnen et tørt sted for at bevare dens levetid.
- Følg instruktionerne for afmontering og genmontering omhyggeligt, og sørg for, at alle dele er i den rigtige rækkefølge og position.
- Opbevares utilgængeligt for små børn. Dette er ikke legetøj og skal håndteres med forsigtighed.

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

