



Wacaco Minipresso GR

Brugsanvisning

Tilsigtet brug


MiniPresso er beregnet til personlig brug. Den er ikke egnet til kommerciel, professionel, kollektiv eller industriel brug. Brug af MiniPresso på nogen anden måde end den heri anviste kan forårsage personskade og ugyldiggøre garantien. Wacaco Company Limited er ikke ansvarlig for personskade eller beskadigelse som følge af forkert brug af Minipresso.

ADVARSEL!

Læs følgende instruktioner omhyggeligt, inden du bruger din MiniPresso maskine. På denne måde undgår du risikoen for personskade og beskadigelse af apparatet.

- Brug ikke MiniPresso til andet end det tilsigtede formål.
- Når du har fjernet emballagen, skal du sørge for, at MiniPresso er intakt.
- Emballageelementerne (plastikposer osv.) må ikke opbevares utilgængeligt for børn, da de kan udgøre en potentiel fare.
- Lad ikke børn eller uinstruerede personer bruge MiniPresso. Børn skal holdes under opsyn for at forhindre dem i at lege med Minipresso.
- Betjen ikke stemplet, hvis vandtanken og udløbshovedet ikke er på plads.
- Indtag aldrig væske direkte fra MiniPresso, da indholdet kan være varmt.
- Må ikke lægges MiniPresso på en gas- eller elektrisk kogeplade, i en ovn, en mikrobølgeovn eller en opvaskemaskine.
- Brug kun rent vand i Minipresso. Brug ikke andre væsker.
- Varm aldrig vandet direkte op i vandtanken. Vand skal opvarmes af en ekstern varmekilde, f.eks. en elkedel, og derefter hældes i vandtanken.
- Rengør MiniPresso omhyggeligt og regelmæssigt.
- Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af Wacaco Company Limited, da dette kan forårsage skade.
- Brug ikke MiniPresso, hvis den viser tegn på nedbrud eller funktionsfejl.
- Forsøg ikke at skille ad eller reparere. Kontakt Wacaco Company Limited i tilfælde af funktionsfejl.
- Hvis du forbrænder dig, skal du straks hælde koldt vand på det forbrændte område og om nødvendigt ringe til en læge.


Beskrivelse

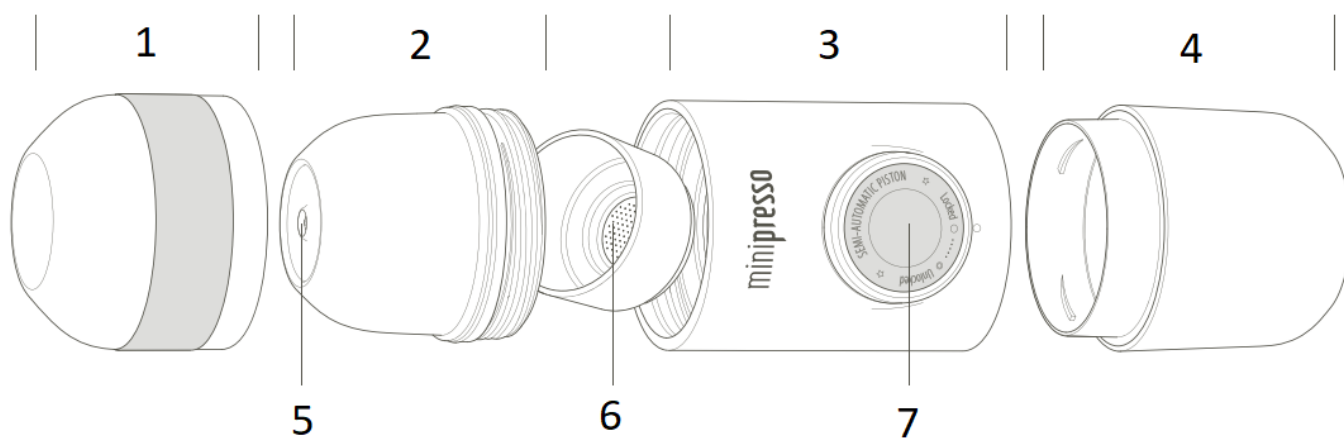

1. Espressokop
2. Udløbshoved
3. Hoveddel
4. Vandtank
5. Tud
6. Filterkurv
7. Stempel

Instruktioner


1. Afklips koppen.
2. Skru udløbshovedet af.
3. Fjern filterkurven.

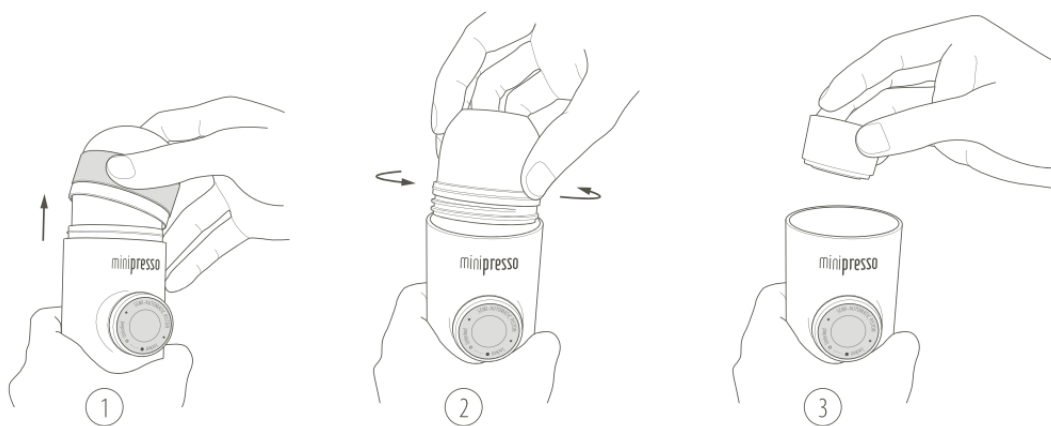

4. Skru vandtanken af.

5. Tag skeen ud af vandtanken.


6. Fyld skeen med formalet kaffe.

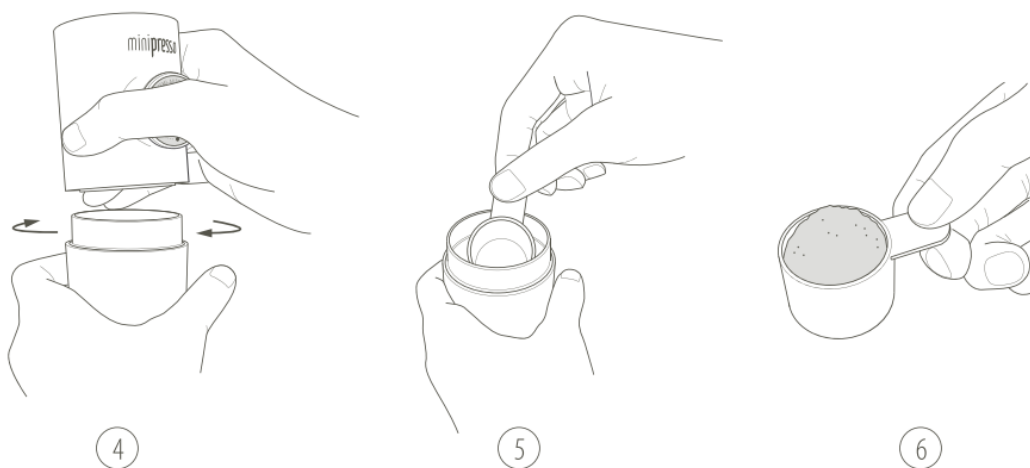

7. Placer filterkurven oven på skeen.

8. Drej i omvendt rækkefølge for at overføre alt pulveret til filterkurven.


9. Sæt filterkurven tilbage oven på hoveddelen. Rengør eventuelle kafferester på kanten af filterkurven.

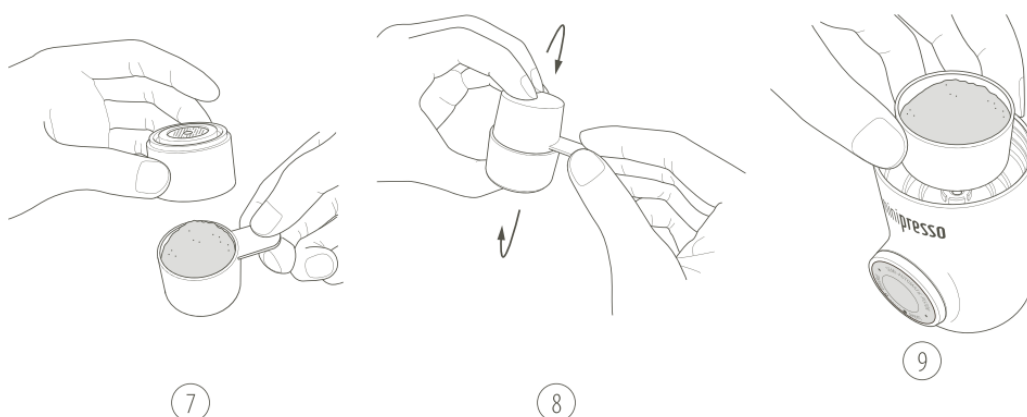

10. Skru udløbshovedet fast ind i hoveddelen indtil anslaget.


11. Hæld kogende vand i vandtanken. Stop med at hælde, før du når trinnet. Placer vandtanken på en plan og stabil overflade for at fylde den.

12. Skru hoveddelen fast på vandtanken indtil anslaget. Undgå at forbrænde dig. Håndter forsigtigt.

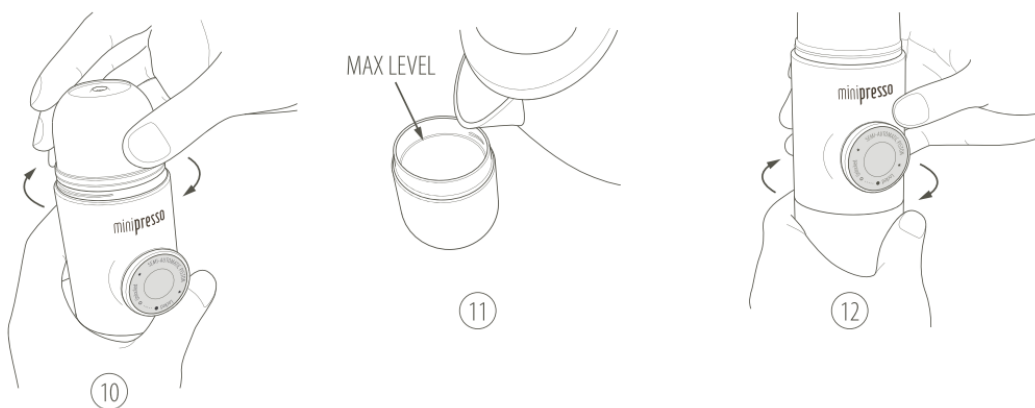

13. Lås stemplet op fra sin bevægelsesposition ved at dreje det til venstre.

14. Før MiniPresso over koppen og begynd at pumpe. De første 6 stød vil fylde filterkurven med vand. Fortsæt med at pumpe, indtil der ikke kommer mere kaffe ud.

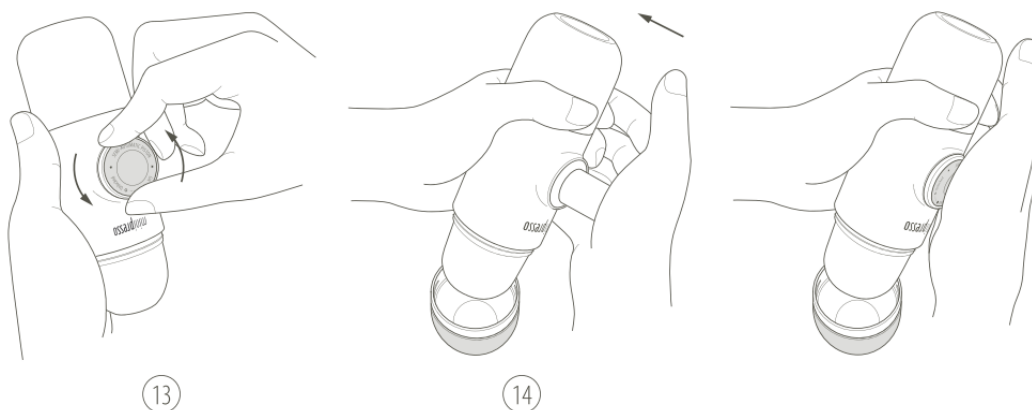

Note

For de bedste resultater anbefaler vi kraftigt, at du:

- Brug friskristede kaffebønner og filtreret vand.
- Mal kaffebønnerne lige inden du tilbereder din espresso.
- Tryk forsigtigt den malede kaffe ned i filterkurven med bagsiden af skeen.
- Forvarm alle MiniPresso dele samt koppen ved at køre en cyklus med kun varmt vand.

ADVARSEL!

- Undgå at forbrænde dig, og håndter varmt vand forsigtigt.
- Brug ikke højere kraft end normalt på stemplet, hvis dette sidder fast. Højt tryk kan forårsage skade.
- Fyld ikke filterkurven helt op med presset kaffe.
- Brug kun én skefuld formalet kaffe (7 gram) til at fylde filterkurven.

Rensning



Rengør de skraverede områder under rindende vand for at fjerne alle kafferester. For alle andre områder anbefaler vi kraftigt kun at bruge en fugtig, blød klud til rengøring.

ADVARSEL!

- Hæld ikke vand i det orange område.
- Kom ikke nogen af MiniPresso delene i opvaskemaskinen.



Sikkerhedsgodkendelse

Minipresso overholder de vigtigste sikkerhedsgodkendelser vedrørende materialer i kontakt med fødevarer.

Miljøbeskyttelse

Emballagematerialer og apparater indeholder genanvendelige materialer.

Bortskaffelse

Minipressoer er fremstillet af materialer af høj kvalitet, der kan genbruges eller genanvendes. Bortskaf apparatet på en egnet genbrugsstation.

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.