

Flair Café Kettle

Brugsanvisning

Kom godt i gang med din cafékedel

Den hurtige introduktion

Tak, fordi du har købt Café Kettle fra Flair Espresso. Vi stræber efter at gøre Espressobrygning er nem, billig og sjov. En elkedel er en vigtig del af ethvert hjem espressobar, og vi er så glade for, at du har valgt at brygge med Flair.

Denne model af Flair Café Kettle er kun til 220v-systemer og vil kun vise Temperaturenheder i Celsius. Softwaren på Café Kettle er beregnet til at være nem og intuitiv. Der er tre funktioner at vælge imellem, med flere instruktioner på følgende sider:

- Hurtigkogning: Varmer dit brygvand op til en valgt temperatur og slukker derefter.
- VARM: Opvarmer dit brygvand til en valgt temperatur og opretholder derefter denne temperatur i 30 minutter, før den slukkes.
- Lynkog & VARM-kombination: Varmer dit brygvand op til 100 °C og returnerer det derefter til en valgt VARM temperatur i 30 minutter, før den slukkes.

Passer som en hose

Tilslutning af din kedel til strømbasen



1 - Kedelhåndtagsposition

Din elkedel passer i basen med håndtaget orienteret over displayet og betjeningselementerne. Den passer ikke på strømbasen i nogen anden position.

Når kedlen er placeret på basen, kan den dreje cirka 15° i begge retninger, til venstre eller højre, for at sikre god synlighed af displayet og betjeningselementerne. Det er ligegyldigt, om du er venstre- eller højrehåndet - vi har dig dækket!

Hvad er der i en kedel


Kedeldele du har brug for at kende



1. Låg
2. Håndtag
3. Betjeningsknap og display
4. Markeringer for påfyldningsniveau
5. Magtbase
6. Tud
7. Netledning

Bryg dit bedste liv

Grundlæggende kedelfunktionalitet

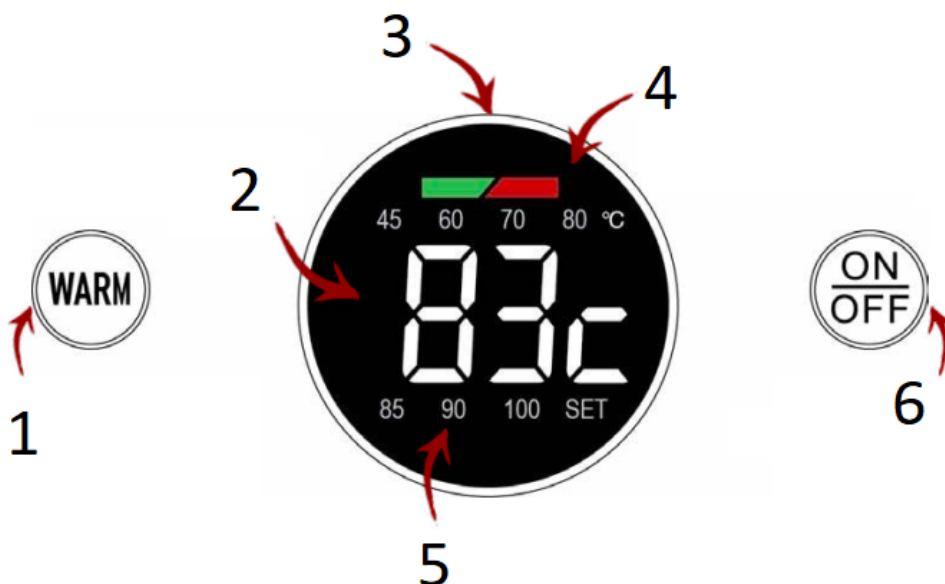

1. **Varm-knap** - Starter VARM-funktionen, tryk for at skifte mellem forudindstillede temperaturer
2. **Temperaturvisning** - Aktuelle og måltemperaturer
3. **Kontrolknap** - Højre for at øge, venstre for at mindske
4. **Handlingsindikatorlampe** - blinker rødt for opvarmning, blinker grønt for opvarmning
5. **Forudindstillede temperaturindstillinger** - Viser forudindstillede temperaturer, ikke altid synlige
6. **TÆND/SLUK-knap** - Starter Quick Boil-funktionen, annullerer enhver tilstand, vågner fra dvaletilstand

Brug af Quick Boil-tilstanden

Nogle kan lide det hurtigt og varmt

Med Quick Boil-tilstanden kan du brygge hurtigt. Standardindstillingen for Quick Boil-tilstanden er 100°C, men en specifik temperatur kan vælges ved at dreje på knappen efter at have trykket på ON/OFF. Når en ny Quick Boil-temperatur er valgt, gemmes den i kedlens hukommelse, indtil en ny temperatur vælges, eller standardindstillingerne nulstilles ved at tage kedlen ud af stikkontakten. Følg nedenstående trin for at betjene Quick Boil-tilstanden.



Tryk på TIL/FRA-knappen for at starte Quick Boil-tilstanden.
(Hvis skærmen er i dvaletilstand, skal du først trykke på TIL/FRA for at vække)



100 vises, hvis der ikke er målt andre Quick Boil temperaturer. valgt. Vælg om ønsket en anden temperatur ved at dreje knappen. 100°C vil forsvinde.



Når temperaturen er valgt, bipper kedlen for at starte opvarmning. Handlingsindikatorlampen blinker rødt under opvarmning. Temperaturdisplayet blinker mellem strøm og mål.



Når den ønskede temperatur er nået, bipper kedlen 2 gange. Opvarmningen slukkes, uden at der finder nogen opvarmning sted. Efter 30 sekunder går skærmen i dvaletilstand.

Bemærk: Hvis du vælger en temperatur, der er lavere end den aktuelle temperatur på vandet i kedlen, annulleres tilstanden Quick Boil.

Brug af varm tilstand

Andre kan lide det varmt og hyggeligt



Tryk på VARM-knappen for at starte Quick Boil-tilstanden. Fortsæt med at trykke på WARM-knappen for at gennemgå tilgængelige forudindstillede indstillet temperaturer 45/60/70/80/85/90°C.



Hvis du ikke vil bruge en forudvalgt temperatur, skal du vælge en en specifik temperatur ved at dreje på knappen. SET lyser og din temperatur vil blive vist på temperaturdisplayet.



Når temperaturen er valgt, bipper kedlen for at starte opvarmning.
Handlingsindikatorlampen blinker rødt under opvarmning.
Hvis der anvendes en forudindstillet temperatur, vil denne lyse, og
Temperaturdisplayet viser kun den aktuelle temperatur. Hvis du bruger en SET
temp. Temperaturdisplayet vil blinke mellem strøm og mål.



Når den ønskede temperatur er nået, bipper kedlen 2 gange.
Handlingsindikatorlampen blinker grønt under opvarmning.
Elkedlen holder vandet varmt ved den valgte temperatur i 30 minutter.

Bemærk: Hvis du vælger en VARM temperatur, der er under den aktuelle temperatur, vil kedlen langsomt reducere temperaturen, indtil den når måltemperaturen. Derefter vil den varme op i 30 minutter, før den vender tilbage til dvaletilstand.

Brug af Quick Boil & varm kombinationstilstand

Bedst til rensning af vand, der kan være usikkert



så

Tryk på TÆND/SLUK-knappen og derefter på VARM-knappen. 100 Ly
(Hvis skærmen er i dvaletilstand, skal du først trykke på TIL/FRA for at



eller

Vælg en VARM temperatur ved at dreje på knappen eller ved at trykke på
Tryk på knappen VARM for at vælge en forudindstillet temperatur. Valg a
den specifikke temperatur med knappen, vil SET lyse.





Når temperaturen er valgt, bipper kedlen for at starte opvarmning.
Handlingsindikatorlampen blinker rødt, mens den opvarmes til 100 °C.
Den aktuelle temperaturvisning vil vise stigende temperatur.
Hvis SET temp er valgt, blinker displayet mellem aktuel og mål.



Når kedlen koger, bipper den 2 gange.
Kedlen vil lade vandet køle af til den valgte VARM temperatur. Den holder vandet varmt i 30 minutter.
Handlingsindikatorlampen blinker grønt under opvarmning.

Et eget sind

Din elkedel har en hukommelse

Din elkedel har sin egen hukommelse, hvilket betyder, at den kan gemme indstillinger og tidligere valg, såsom din Quick Boil temperatur og din varme temperatur. Når den er i dvaletilstand, vil elkedlen bevare disse valg. For at nulstille til standardindstillingerne skal du blot tage kedlens stik ud af stikkontakten og sætte den i igen. Dette vil gendanne standardindstillingerne, specifikt 100°C for hurtig kogning.


Du kan ikke være for forsigtig

Grundlæggende advarsler, der skal overholdes

- Sørg for, at vandstanden er mellem minimum og maksimum, som vist på kedlens vægge. Fyld ikke for meget eller for lidt. En overfyldt kedel kan sprøjte kogende vand. En underfyldt kedel risikerer at forbrænde varmeelementet.
- Dæk ikke dampåbningerne på kedlens låg.
- Nedsenk aldrig din elkedel i vand. Sørg for, at forbindelsesporten mellem basen og elkedlen forbliver tør.
- Hold altid kedlen i håndtaget, aldrig i kroppen, da den vil være ekstremt varm efter brug og kan forårsage forbrændinger.
- Brug ikke for meget kraft på kedlens låg. Det kan sprøjte kogende vand ud.
- Denne enhed er ikke beregnet til børn og er ikke sikker for dem at bruge. Sørg for passende sikkerhedsforanstaltninger, når børn er til stede.
- Vær opmærksom på alle ledninger og stik for at sikre, at kedlen er placeret sikkert. Lad aldrig ledninger hænge ud over kanten af en bordplade eller et bord.
- Kog eller kom aldrig anden væske i kedlen end vand.
- Vip aldrig kedlen helt på hovedet. Der kan sprøjte vand ud af dampåbningerne, eller låget kan løsne sig.
- Åbn ikke låget, når der er kogt eller varmt vand inde i.
- Sørg for kun at placere kedlen på en jævn, fast overflade.
- Din elkedel skal muligvis afkalkes fra tid til anden. Sørg for, at elkedlen er slukket og afkølet, inden du rengør eller afkalker den.
- Forsøg ikke at løfte kedlen i låget.
- Når du bruger din kedel, skal du sørge for, at den ikke placeres under et skab eller i nærheden af en væg. Konstant damppåvirkning kan beskadige overflader. En afstand på 30 cm anbefales.

Flairs kundeservice i verdensklasse er et øjeblik væk

Fejlfind din kaffekedel

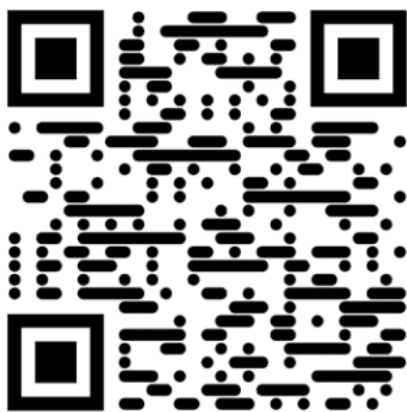

Kontakt os direkte: <https://flairespresso.com/contact/>

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

