



Wacaco Pipamoka

Brugsanvisning

Advarsel

Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du bruger Pipamoka kaffemaskinen for første gang. Dette vil forhindre risiko for helbredsskader og beskadigelse af apparatet.

- Brug ikke kaffemaskinen til andre formål end det, den er beregnet til.
- Opbevar emballagemateriale (plastikposer osv.) utilgængeligt for børn, da det kan være en potentiel kilde til fare.
- Lad ikke børn bruge eller lege med kaffemaskinen.
- Placer ikke kaffemaskinen på en gas- eller elektrisk varmeplade, i en ovn, mikrobølgeovn eller opvaskemaskine.
- Varm aldrig vand direkte i kaffemaskinens vandtank. Vandet skal koges med et eksternt apparat, f.eks. en elkedel, og derefter hældes i vandtanken.
- Rengør kaffemaskinen omhyggeligt og regelmæssigt efter hver brug.
- Brug blødt vand for at forhindre kalkaflejringer.
- Hvis du er forbrændt, skal du straks bruge koldt vand til at køle det forbrændte område ned og kontakte en læge om nødvendigt.
- Træk ikke det indre kammer ud af kruset med hånden, når det indeholder væske. Skru i stedet kammeret på.
- Hæld ikke mere vand i kaffemaskinen end angivet.
- Låget er ikke varmeisoleret og kan være varmt.
- Beregnet til at bruge to teskefulde formalet kaffe (2 x 8 g). Pres ikke kaffen.

Sikkerhed

Pipamoka opfylder alle sikkerhedsstandarder for brug i kontakt med fødevarer. Pipamoka er 100% BPA-fri.


Miljøbeskyttelse

Alle emballagedele fra Pipamoka er lavet af genanvendelige materialer.

Bortskaffelse

Kaffemaskinen er lavet af materialer af høj kvalitet, der kan genbruges eller genanvendes. Efter brug skal kaffemaskinen afleveres på den relevante genbrugsstation.

Produktbeskrivelse

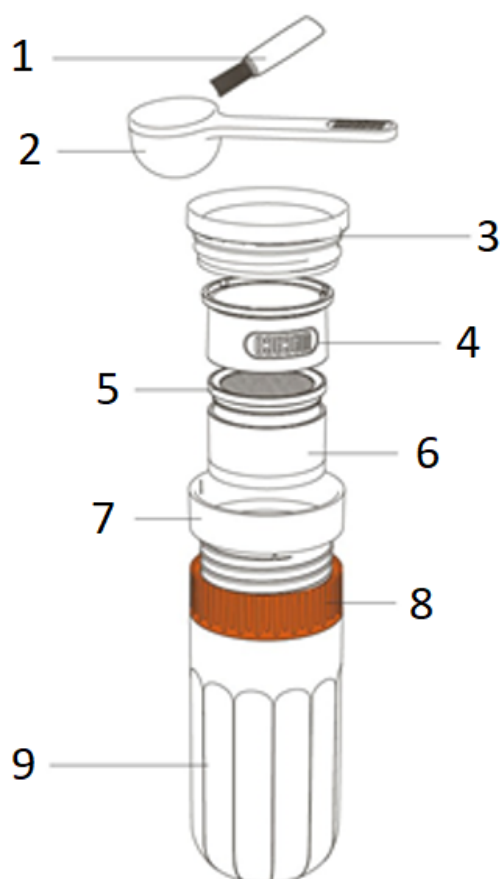

1. Rengøringsbørste
2. Kaffeske
3. Låg
4. Kaffetragt
5. Låg til kaffekurv
6. Kaffefilterkurv
7. Vandkammer
8. Drejelig ring
9. Termokrus

Hvordan laver man amerikansk kaffe?

Se den engelske illustrerede vejledning, der følger med kaffemaskinens emballage.

Ingredienser: 2 teskefulde (16 g) mellemmalet kaffe, 260 ml varmt vand

1. Skru låget af.
2. Fjern komponenterne fra indersiden af kaffemaskinen.
3. Fjern filterkurven.
4. Fjern låget på filterkurven.
5. Placer kaffetragten på filterkurven.
6. Tilsæt to teskefulde kaffe til filterkurven.
7. Luk filterkurven med låget.
8. Fyld med varmt vand op til begyndelsen af stregen, hvilket svarer til 1 kop.
9. Læg filterkurven med kaffe ned i vandbeholderen. **PAS PÅ FORBRÆNDINGER!**
10. Lad filterkurven falde til bunds, det tager cirka 40 sekunder.
11. Bank forsigtigt kaffemaskinen mod bunden for at frigøre luftbobler.
12. Luk vandbeholderen med låget.
13. Skru gradvist den orange ring for at trække kaffen ud. **PAS PÅ FORBRÆNDING!**
14. Når du har skruet hele kammeret af, skal du lægge det til side. **PAS PÅ FORBRÆNDINGER!**
15. Skru låget på kaffemaskinen og nyd varm kaffe i timevis.

Hvordan laver man en latte?

Se. Engelsk illustreret brugsanvisning inkluderet i kaffemaskinens emballage.

Ingredienser: 2 teskefulde (16 g) mellemmalet kaffe, 80 ml varmt vand, 180 ml varm mælkeskum

1. Gentag trin 1-7 fra instruktionerne for amerikansk kaffe.
2. Hæld varmt vand op til begyndelsen af linjen, hvilket svarer til ¼ kop.
3. Gentag trin 9-14 fra instruktionerne til amerikansk kaffe.
4. Fyld op med pisket mælk og nyd.

Hvordan laver man koldbryg?

Se. Engelsk illustreret brugsanvisning inkluderet i kaffemaskinens emballage.

Ingredienser: 2 teskefulde (16 g) mellemmalet kaffe, 200 ml koldt vand, isterninger.

1. Gentag trin 1-7 fra instruktionerne til amerikansk kaffe.
2. Sæt kaffekurven ned i den forskruede vandbeholder.
3. Placer kammeret oven på kaffemaskinen.
4. Fyld kammeret ¾ op med koldt vand og tilsæt isterninger. Vent 1-2 timer, indtil processen er færdig.
5. Fjern vandtanken. Skru låget på, og nyd.

Tips til de bedste resultater

- Brug filtreret vand og friskmalet kaffe.
- Mal kaffebønnerne umiddelbart inden du brygger din kaffe, helst i en kværn med keramiske kværnsten.
- Når du brygger kaffe, skal du dreje langsomt, cirka ¼ omdrejning i sekundet, og sørge for, at alt vandet er løbet gennem filteret.

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.