



Wacaco Minipresso NS

Brugsanvisning

Kære kunde,

Tak fordi du har valgt vores produkt og for din tillid til vores virksomhed. Vi har dedikeret al vores viden, vores kreativitet og vores omhu til MiniPresso, så det er designet til at opfylde og endda overgå dine forventninger. Vi er sikre på, at MiniPresso vil tjene dig godt i mange år.

Minipresso giver dig friheden til at nyde din yndlingsespresso på farten, derhjemme eller på arbejdet. Selvom den er kompakt, let og bærbar, leverer den en høj ekstraktionskvalitet og tilbyder den ultimative espressooplevelse, uanset hvor du er og når som helst på dagen.


Del disse øjeblikke med venner og nyd hver espresso!

ADVARSEL!


Læs følgende instruktioner omhyggeligt, inden du bruger din MiniPresso maskine. På denne måde undgår du risikoen for personskade og beskadigelse af apparatet.

- Brug ikke MiniPresso til andet end det tilsigtede formål.
- Når du har fjernet emballagen, skal du sørge for, at MiniPresso er intakt.
- Emballageelementerne (plastikposer osv.) må ikke opbevares utilgængeligt for børn, da de kan udgøre en potentiel fare.
- Lad ikke børn eller uinstruerede personer bruge MiniPresso. Børn skal holdes under opsyn for at forhindre dem i at lege med Minipresso.
- Betjen ikke stemplet, hvis vandtanken og udløbshovedet ikke er på plads.
- Indtag aldrig væske direkte fra MiniPresso, da indholdet kan være varmt.
- Må ikke lægges MiniPresso på en gas- eller elektrisk kogeplade, i en ovn, en mikrobølgeovn eller en opvaskemaskine.
- Brug kun rent vand i Minipresso. Brug ikke andre væsker.
- Varm aldrig vandet direkte op i vandtanken. Vand skal opvarmes af en ekstern varmekilde, f.eks. en elkedel, og derefter hældes i vandtanken.
- Rengør MiniPresso omhyggeligt og regelmæssigt.
- Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af Wacaco Company Limited, da dette kan forårsage skade.
- Brug ikke MiniPresso, hvis den viser tegn på nedbrydning


Instruktioner

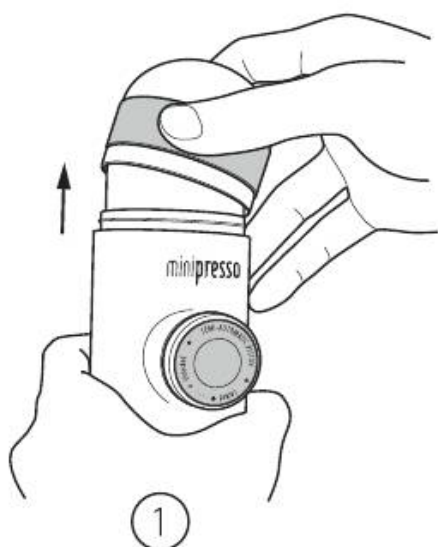

1. Afklips koppen.
2. Skru udløbshovedet af.

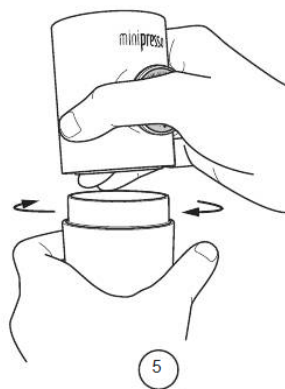


3. Placer den kompatible kapsel
4. Skru udløbshovedet fast igen for at gennembore kapslen.
5. Skru vandtanken af.

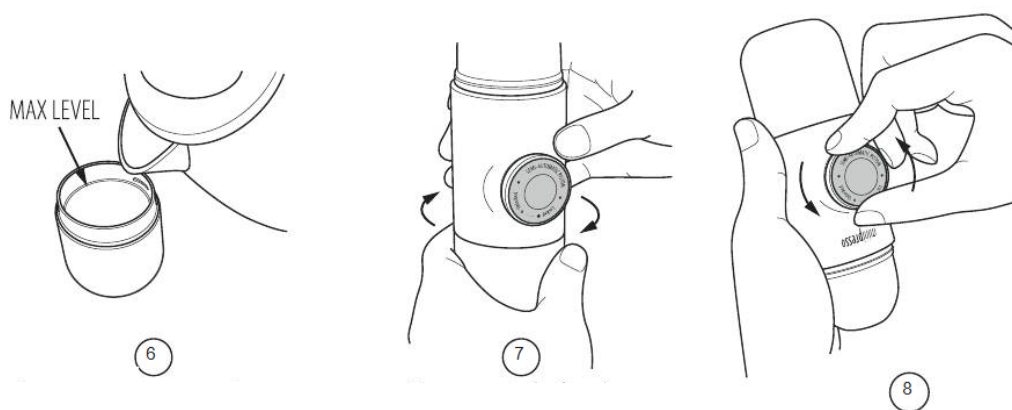

6. Hæld kogende vand i vandtanken. Placer vandtanken på en plan og stabil overflade.

7. Skru hoveddelen fast på vandtanken. Undgå at forbrænde dig.

8. Lås stemplet op fra sin bevægelsesposition ved at dreje det til venstre.

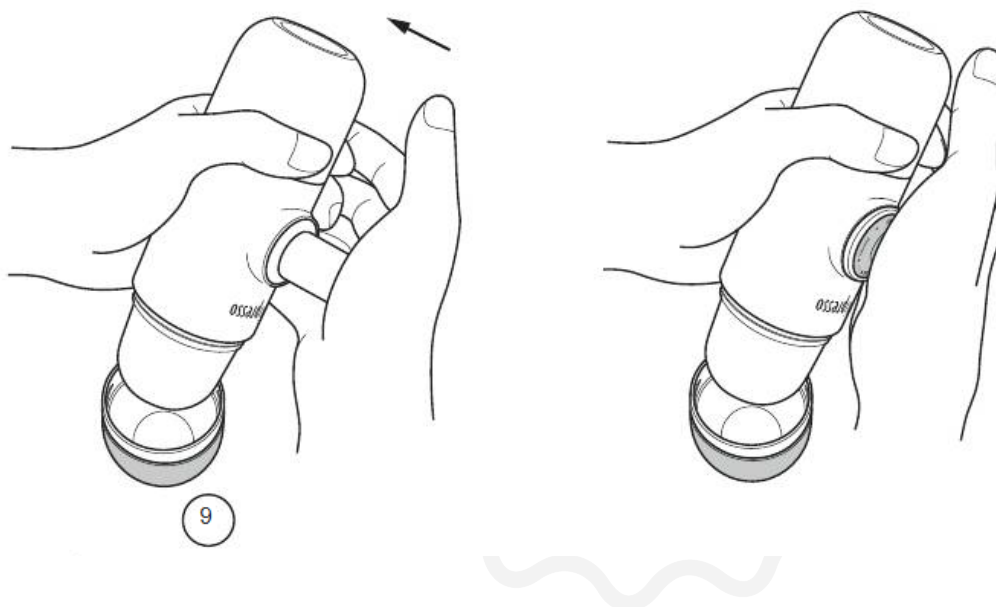


Rensning

Rengør de skraverede områder under rindende vand for at fjerne alle kafferester. For alle andre områder anbefaler vi kraftigt kun at bruge en fugtig, blød klud. Lad delene tørre separat.

ADVARSEL!

Skarp skærer indeni, brug kun den medfølgende børste til at rengøre skæreren og det omkringliggende område.

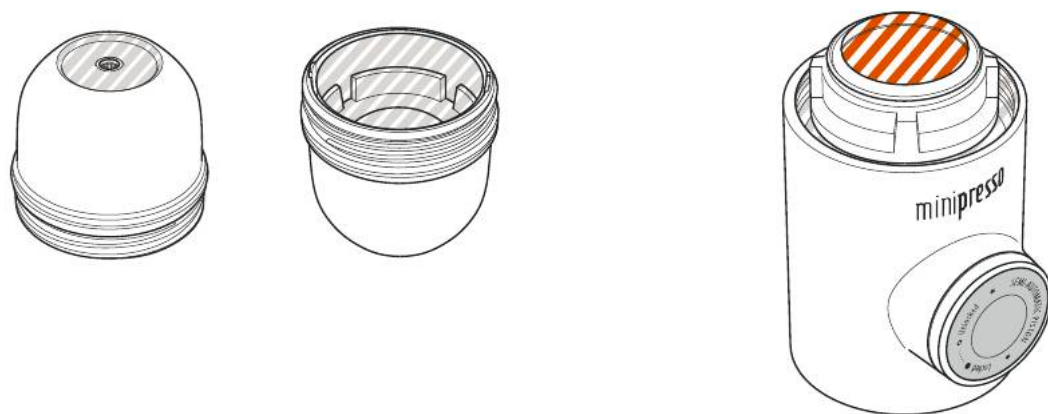

Kom ikke nogen dele i opvaskemaskinen. Kom ikke vand i det orange område.



Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

