



Wacaco PicoPresso

Brugsanvisning


Advarsel



Læs disse instruktioner omhyggeligt, inden du bruger PicoPresso for første gang. Dette vil forhindre risikoen for helbredsskader og beskadigelse af enheden.

- Brug ikke PicoPresso til andre formål end det, det er designet til.
- Efter udpakning skal du sørge for, at PicoPresso er intakt.
- Opbevar emballagemateriale (plastikposer osv.) utilgængeligt for børn, da det kan være en potentiel farekilde for dem.
- Lad ikke børn bruge eller lege med Picopresso.
- Tryk ikke på pumpestemplet, medmindre vand- og kaffetankene er på plads.
- Drik aldrig kaffe direkte fra Picopresso, da der er risiko for forbrændinger fra varm kaffe.
- Må ikke placeres PicoPresso på en gas- eller elektrisk kogeplade, i ovnen, mikrobølgeovnen eller opvaskemaskinen.
- Brug kun rent vand til rengøring, brug ikke andre væsker.
- Varm aldrig vand direkte i vandtanken PicoPresso. Vand skal koges med et eksternt apparat, f.eks. en elkedel, og derefter hældes i vandtanken.
- Rengør PicoPresso omhyggeligt og regelmæssigt efter hver brug.
- Brug ikke tilbehør, der ikke er direkte anbefalet af producenten, da dette kan forårsage skade.
- Brug ikke PicoPresso, hvis den viser tegn på skade eller funktionsfejl.
- Forsøg ikke at skille Picopresso ad eller reparere den. Kontakt producenten eller forhandleren i tilfælde af funktionsfejl.
- Hvis du er forbrændt, skal du straks bruge koldt vand til at køle det forbrændte område ned og kontakte en læge om nødvendigt.


Rejsepakke

Den originale emballage indeholder en bæretaske, Tamper og en tragt, alle pakket separat. Alt tilbehør passer dog i Picopresso.

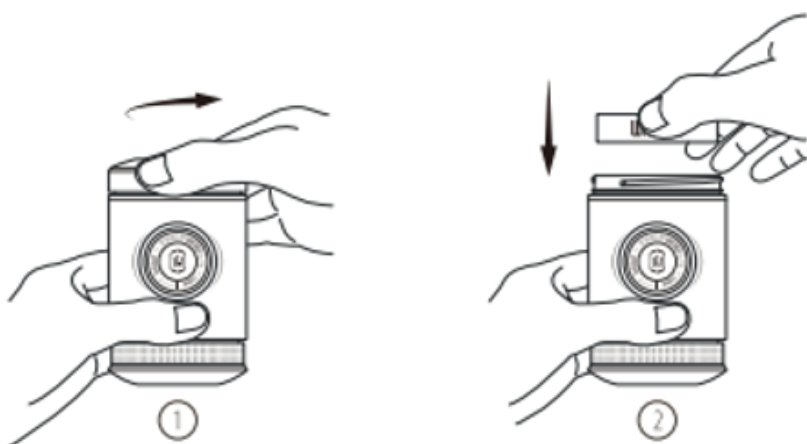

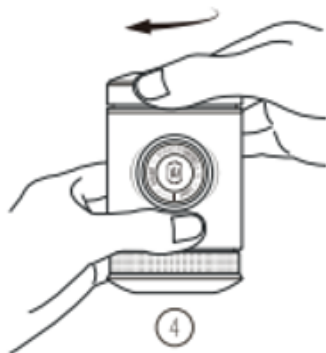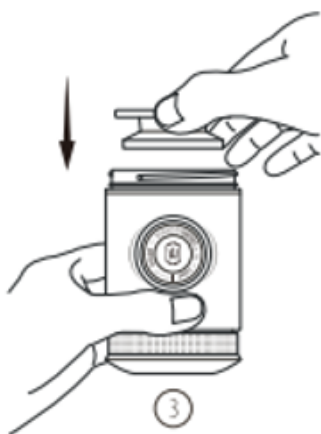


1. Skru vandtanken af
2. Sæt tragten i vandtanken som vist ovenfor
3. Indsæt Tamper i tragten
4. Skru låget til vandtanken på igen

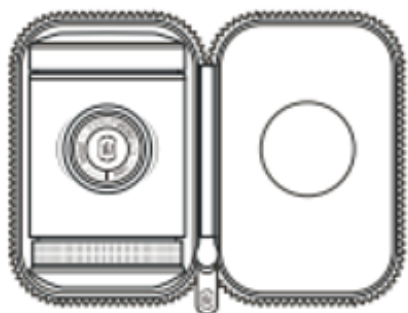

Du kan nu opbevare PicoPresso i dens bæretaske.

Produktbeskrivelse

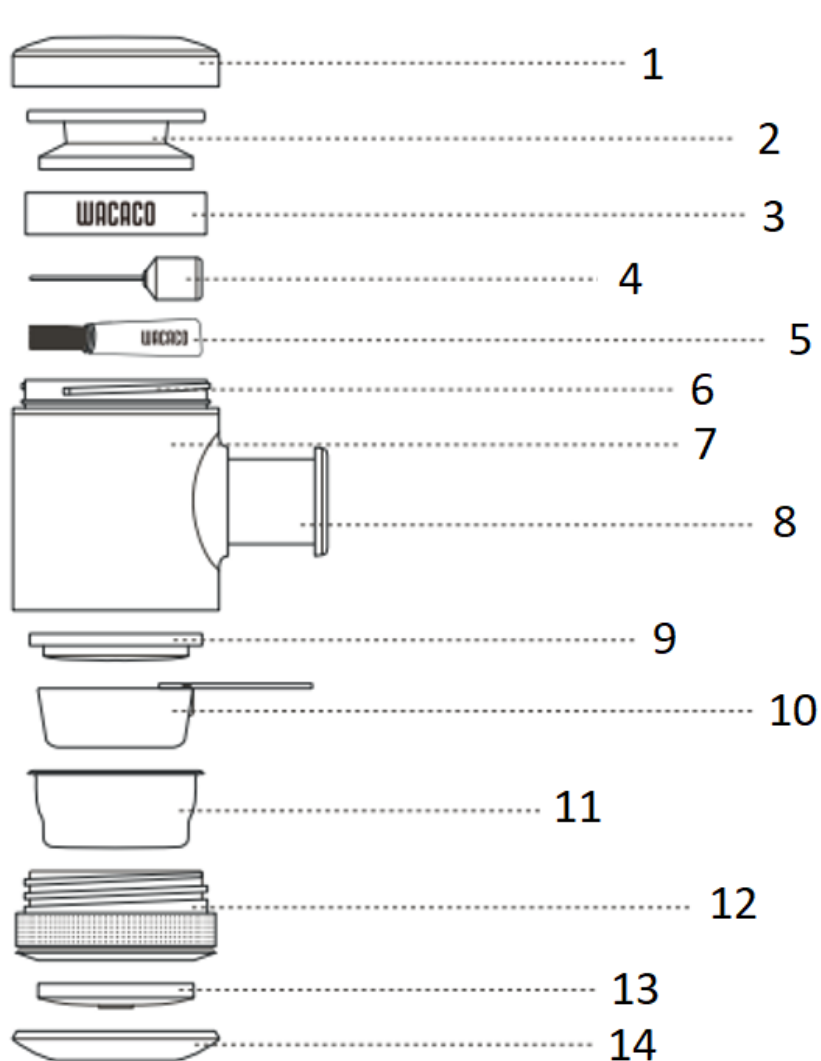

1. Låg til vandtank
2. Sabotage
3. Tragt
4. Værktøj til kaffedistribution
5. Børste
6. Vandtank
7. Hoveddel
8. Stempel
9. Filterdæksel
10. Ske
11. Dobbelt filterkurv
12. Portafilter
13. Portafilterhoved
14. Portafilter-dæksel


Brugsanvisning




1. Vej 16-18 g kaffebønner
2. Mal kaffen ultrafint (se online malingsgradsdiagrammet)




3. Bring vandet i kog

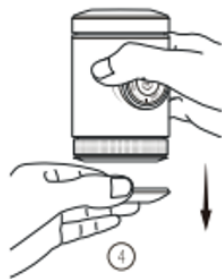

4. Fjern dækslet Portafilter

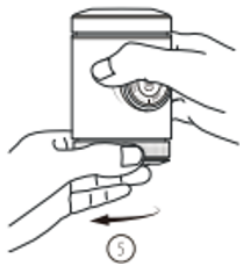


5. Skru portafilteret af

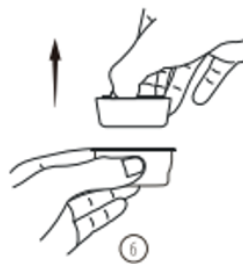


6. Tag skeen ud af kurven



7. Skru vandtanken af

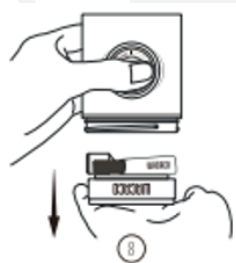


8. Fjern stamperen, tragten, børsten og fordeleren fra vandtanken.

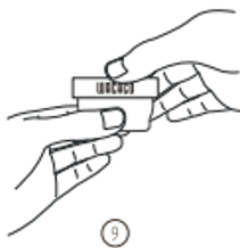

9. Placer tragten ovenpå

10. Placer den malede kaffe i dobbeltkurven

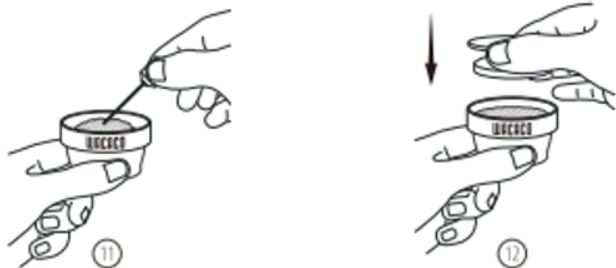


11. Brug fordeleren til at fordele kaffen jævnt

12. Brug en Tamper til at presse kaffen ned



13. Lås stemplet op

14. Hæld kogende vand i vandtanken.

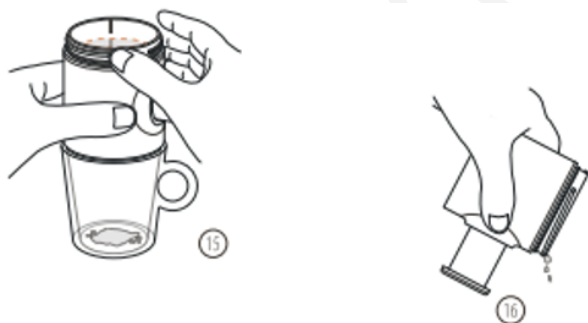


15. Pump et pumpetryk over koppen for at forvarme maskinen og koppen

16. Fjern overskydende vand fra vandtanken og tøm koppen



17. Placer kurven i Portafilter og sæt filterdækslet ovenpå

18. Skru portafilteret på

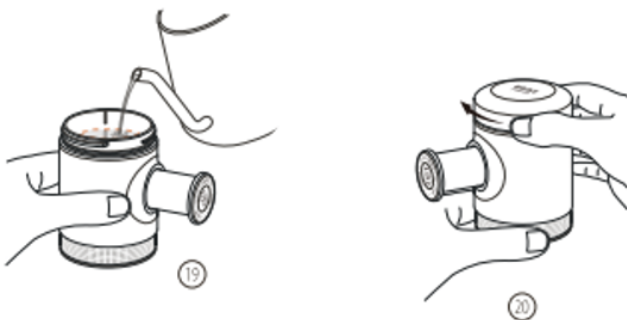

19. Tilsæt kogende vand til vandbeholderen igen

20. Skru låget til vandtanken på



21. Placer PicoPresso over koppen og begynd at pumpe. Hold PicoPresso med begge hænder som vist på billedet.

22. Pump 8 gange, og vent derefter 10 sekunder på, at udtrækningen sker



23. Fortsæt med at pumpe, indtil du når den ønskede dosis kaffe i forholdet 1:2 (36 g espresso til 18 g formalet kaffe)

Opnå de bedste resultater

- Køb friskristet kaffe fra lokale risterier
- Brug filtreret vand
- Brug en vægt til at veje den malede kaffe og mængden af espresso, du laver
- Mal kun kaffen lige inden brygning. Vi anbefaler at bruge en håndkværn af høj kvalitet med keramiske kværnsten.
- Brug et værktøj til at fordele kaffen i kurven, før du bruger stamperen
- For den perfekte espresso skal du bruge et såkaldt "nøgent" portafilter, som opnås ved at fjerne hovedet. Det giver dig mulighed for at observere hele ekstraktionen, identificere blinde vinkler og ujævn ekstraktion.

Rengøring af filterkurven

- Pump cirka 20-30 gange over en vask eller et glas for at fjerne alt vandet
- Skru portafilteret af. Kaffegrumsen i kurven skal være tør.
- Fjern kurven fra portafilteret. Nogle dele kan stadig være varme.
- Løft kaffekapslen ud af kurven

Rengøring af kaffemaskinen

Det er vigtigt at rengøre PicoPresso regelmæssigt efter hver brug. God pleje sikrer, at du kan bruge din PicoPresso i mange år. Kom ikke nogen af PicoPresso-delene i opvaskemaskinen!

Når du har taget kaffekapslen ud af kurven, er det tid til at rengøre selve kaffemaskinen:

- Hæld rent vand i vandtanken
- Pump over en vask eller en tom beholder for at rengøre pumpesystemet. Pump alt vandet ud
- Vask alle dele under rindende vand
- Lad alle dele tørre separat, før de samles igen

Fejlfinding

PicoPresso er designet med en ekstra overtryksventil. Når trykket i filterkurven er for højt, åbner en sikkerhedsventil sig, så vandet kan løbe tilbage til vandtanken. Hvis ventilen er åbnet, skal du vente et par minutter, før du forsøger at lave en ny espresso.

For at få en perfekt espresso er det vigtigt at holde det indre tryk mellem 8 og 12 bar og undgå at overtryksventilen åbner sig. For at opnå dette er der 3 parametre, der skal kontrolleres:

- mængde formålet kaffe. For meget formålet kaffe i filterkurven øger det indre tryk
- finheden af kaffemalningen. For fin maling af kaffen øger det indre tryk
- pumpehastighed. Hurtig pumpning øger det indre tryk

Hvis kaffen ikke løber, eller strømmen er ubetydelig:

- reducer pumpehastigheden
- mal kaffen lidt grovere
- reducer mængden af malet kaffe

Hvis kaffen løber for let ud og ikke når cremaen:

- mal kaffen finere
- øge mængden af malet kaffe op til maksimalt 18 g

Sikkerhed

Picopresso opfylder alle sikkerhedsstandarder for brug i kontakt med fødevarer. PicoPresso er 100% BPA-fri.

Miljøbeskyttelse

Alle emballagedele på PicoPresso er lavet af genanvendelige materialer.

Bortskaffelse

Picopresso er lavet af materialer af høj kvalitet, der kan genbruges eller genanvendes. Efter brug bedes du aflevere NanoPresso på det relevante genbrugssted.

Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

Sælger og importør: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

