



# **Manuelle kaffemaskiner**

## **Flair NeoFlex**

Brugsanvisning

## Indhold af manualen

1. QR-kode til videovejledninger
2. Hvad er der i æsken
3. Samling af din NEO Flex
4. Flowkontrol vs. 2-i-1 bundløs portafilter
5. Brygning med din NEO Flex
6. Drejehåndtagskraft
7. Rengøring af din NEO Flex
8. Fejlfinding af din NEO Flex

## QR-kode til videovejledninger

Scan koden nedenfor for at se videovejledninger til din NEO Flex. At se er at tro, og det er den bedste måde at lære at lave en lækker espresso med Flex.

**SCAN ME!**




## Hvad er der i æsken

1. Hovedsøjle og håndtag
2. Grundlag
3. Stempel med træningsskive (findes i bryggecylinderen)
4. Bryggecylinder
5. Rustfrit stål Dispersion Screen (findes i bryggecylinderen)
6. Flowkontrol Portafilter (rød)
7. Silikone forvarmehætte
8. Ekstra flowkontroludløb
9. Doseringsbeholder/stamper
10. Tragt
11. 2-i-1 bundløs Portafilter (sort)
12. Reservetræningsskive (1)
13. Graderingsskive (1)



## Samling af din NEO Flex

1. Juster finnerne på forsiden og bagsiden af basen med åbningerne i bunden af stolpen. Tryk ned for at sætte dem på plads.
2. Flair-logoet på basen og NEO-logoet på stolpen skal være på samme side.

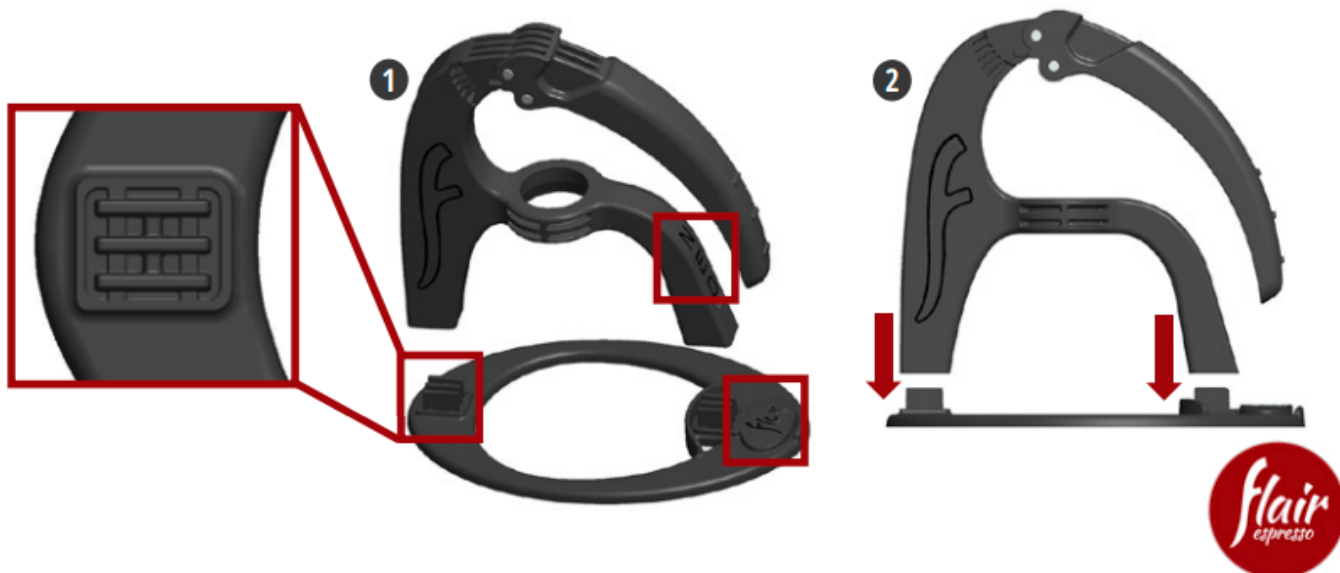

## Flowkontrol vs. 2-i-1 bundløs portafilter



Portafilter og flowkontrol (rød), inklusive trykportafilter

Alle burde starte her!

Flow-Control Portafilter har en begrænset udløbsport, der skaber tryk for at brygge espresso i kammeret. Denne Portafilter kan bruges med næsten enhver kværn eller groft formalet kaffe uden at skulle "dreje" dit shot. Brug for nemheds skyld.




2-i-1 bundløs Portafilter (sort) med aftagelig tud

Kræver en god kaffekværn!

Du bliver nødt til at "justere ind" eller prøve forskellige kværningsgrader, indtil du får det rigtige tryk. Kværn for fint, og du vil ikke kunne sænke håndtaget. Kværn for groft, og håndtaget vil sænkes uden modstand, og du vil ikke lave espresso.

## Klargøring af din NEO Flex til brygning


1. **Adskil dit bryggehoved** - Adskil bryggehovedet i fire dele: 1) Stempel, 2) Bryggecylinder, 3) Si, 4) Portafilter. Tip: Brug doseringskoppen til at fjerne stemplet.
2. **Forvarm bryggecylinderen** - Kog vand. Tilsæt Preheat cap i bunden af bryggecylinderen. Fyld med kogende vand. Lad det virke i mindst 30 sekunder. Gentag efter behov.
3. **Tilbered dine friskristede bønner** - Start med 15 gram bønner eller malede bønner (ca. 3 spiseskefulde). Hvis du maler bønner, skal du gøre det lige inden brygning for at opnå det bedste resultat.
4. **Start med Flow-Control Portafilter** - Når du er klar til at brygge med Bottomless Portafilter (sort), kræves en espressokværn med skærkværn og indstillingsknap.

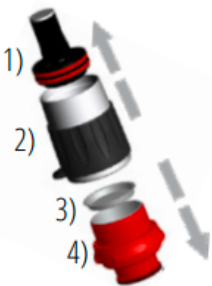

## Brygning med din NEO Flex


(a) Fastgør tragten til den valgte Portafilter og fyld den med grund. Tryk på den fyldte Portafilter på en plan overflade for at

(b) Tryk let på. (c) Fjern tragten og placer Portafilter på opslag og tilføj skærm.

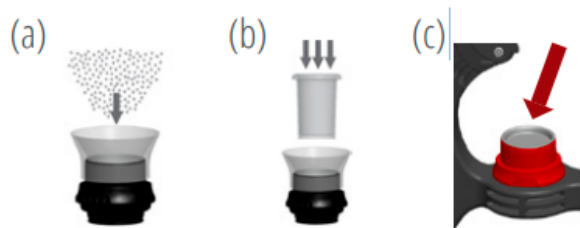

(a) Tøm forvarmingsvandet ud, fjern Preheat cap og


Tilsæt cylinderen til portafilteret. (b) Tilsæt brygvand (198-92-97°C) til cylinderen. Fyld op til stregen.

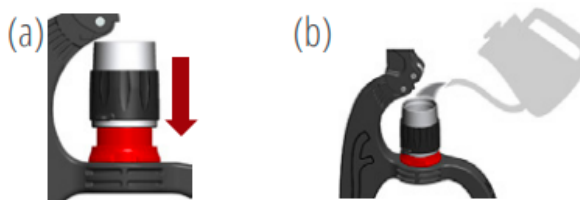

(a) Sæt stemplet oven på cylinderen. (b) Tryk langsomt ned håndtaget ned, indtil du ser en jævn strøm.

denne mængde kraft, indtil håndtaget sænkes. Hvis du

Kan ikke sænke håndtaget, du har jorden for fint.

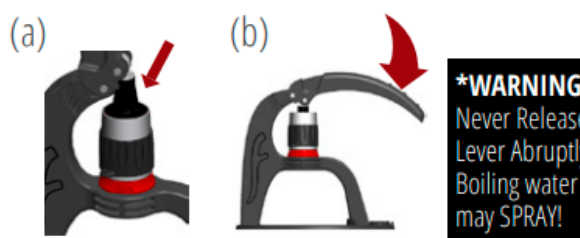

**\*WARNING!**  
Never Release  
Lever Abruptly!  
Boiling water  
may SPRAY!

**\*ADVARSEL!** - Slip aldrig håndtaget brat! Kogende vand kan SPRÆTTE!


## Trykaflastningsventil

Din Flex leveres med to "træningsskiver" (røde); hvoraf den ene er installeret i stemplet. Brug denne røde skive, når du har bestemt, hvor meget håndtagskraft der er passende. Folien på træningsskiven (red) vil gå i stykker, hvis der påføres for meget kraft på håndtaget, hvilket indikerer, at din maledede kaffe er for fin. Hvis folien går i stykker, vil der løbe vand ind i bryggehovedet. Gentag testen med en grovere maling (prøv konsistensen af fint havsalt, hvis du bruger et Flow-Control Portafilter), og gentag testen med den anden røde skive.

Installer "målingskiven" (sort), når du er sikker på, at den anvendte kraft aldrig er for stor. Hvis du tester en ny kaffe med måleskiven og føler, at du bruger for stor kraft på håndtaget, skal du forsigtigt STOPPE brygningen og starte forfra med en grovere malingsgrad.

1. Trykaflastningsventil (fjern aldrig folien)
2. Brudt segl

\*Fjern den ødelagte ventil ved at trække den ud ved hjælp af den lille fordybning i kanten af ventilen. Udskift den ved at skubbe den nye ventil ind i fordybningen på undersiden af stemplet med folien udad.

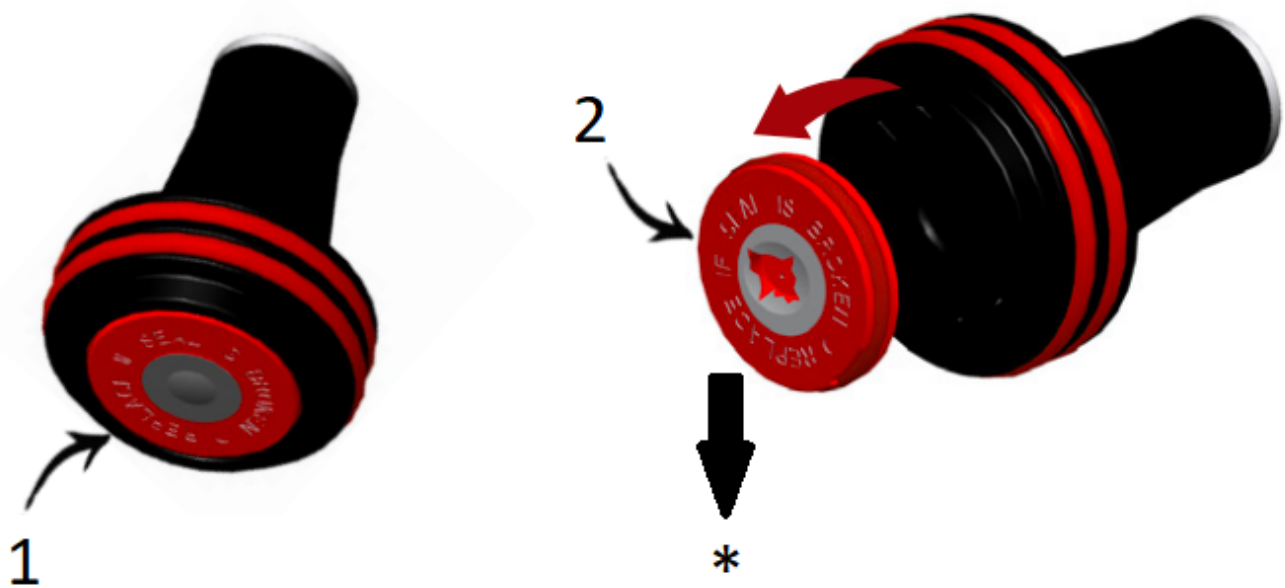

## Rengøring af din NEO Flex

Følg nedenstående trin. Rengøring af din NEO Flex bør kun udføres med vand. Sæbe er ikke nødvendig, da

Det kan påvirke din espressos smag. Kom aldrig dine Flex-dele i opvaskemaskinen.

1. Greb her
2. Løft håndtaget, og fjern det samlede bryggehoved fra NEO Flex-rammen, og tag fat i silikonen, hvor det er angivet ovenfor.
3. Afmonter Portafilter over vasken ved at gribe fat i Portafilter med den ene hånd og silikonen på bryggecylinderen med den anden hånd og trække den fra hinanden.
4. Fjern Dispersion Screen og smed grumset ud ved at banke det ud mod siden af en skraldespand, eller grav grumset ud med et redskab.
5. Fjern stemplet ved hjælp af doseringskoppen. Placer cylinderen over doseringskoppen og tryk den ned mod en hård overflade.
6. Skyl alle bryggede dele med vand fra hanen. Husk, brug ikke sæbe, da det vil påvirke din espressos smag.




## Fejlfinding af din NEO Flex

Vi anbefaler at skylle din Flow-Control Portafilter og bryggehovedet med frisk vand med jævne mellemrum.

vil forhindre ophobning af kafferester og sikre optimalt flow. Følg blot brygningsvejledningen trin, uden kaffe, for at skylle. For mere grundig rengøring, fjern flowreguleringstuden og skyl alt stykker med vand, som vist nedenfor.

1. Aftagelig, udskiftelig tud for rengøring og afhjælpning af tilstopning. Hver Flex leveres med en ekstra tud. Udskift efter behov og hvis den er tilstoppet.
2. **Til rengøring:** Skru hættens på tuden af, og skyl tuden og bunden af Portafilter i koldt vand. Der kræves ikke sæbe, og det kan ændre smagen af din espresso.

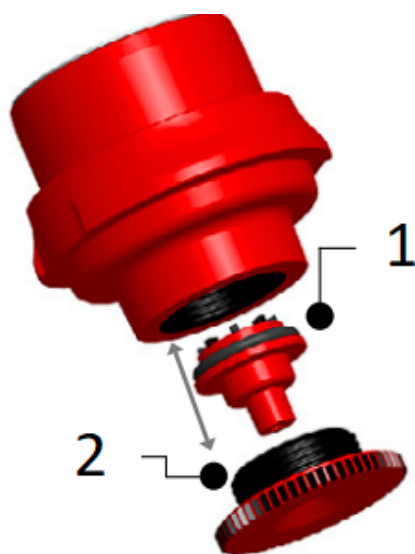

## Garanti og brug af produktet

Produkterne er omfattet af den lovbestemte standardgarantiperiode. Denne garanti kan ikke overdrages, og der er ikke mulighed for kontant kompensation. Garantien dækker ikke produkter, der er blevet brugt på en anden måde end beskrevet i denne brugsanvisning.

Garantien dækker heller ikke:

- Skader som følge af forkert brug, forsømmelse af vedligeholdelse eller enhver anden brug til formål, der ikke er nævnt i denne manual.
- Skader på det udvendige udseende, skader forårsaget af korrosion eller gradvist slid.

Enhver indgriben eller reparation udført af uautoriserede personer medfører bortfald af produktgarantien.

**Sælger og importør:** NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.